

BELASTNINGSSKJEMA PALLEREOL

Ref. NS-EN15512



Utfør regelmessig kontroll for å sikre:

- At levert oppstilling anvendes korrekt
- At tillatt maks. belastning ikke overskrides
- At det ikke er skader som forårsaker ukorrekt håndtering eller omrokking av det leverte



**RAPPORTER ALLE SKADER TIL
ANSVARLIG LEVERANDØR FOR
PALLEREOL OPPSTILLINGEN**



**I tilfelle ombygging eller flytting av
levert pallereol oppstilling, SKAL
leverandøren kontaktes.**



**INGEN KLATRING I
PALLEREOL
OPPSTILLINGEN**





For vedlikehold / bruk:
NS-EN15635 Stasjonere lagerinnrednings-
system i stål.



**Ved spørsmål:
Kontakt ALLTID
leverandøren**



Frame Maximum Safe Load

Frame	90*70 (1.8)	90*70 (2.0)	90*70 (2.3)	100 (2.5)	120*75 (2.5)
Bracing	D	D	D	Z / X	Z / X
1st beam					
300mm	12300 kg	14000 kg	15200 kg	18000 kg	20500 kg
900mm	11500 kg	13100 kg	14300 kg	16900 kg	19100 kg
1200mm	10500 kg	12000 kg	13000 kg	16430 kg	18550 kg
1350mm	10100 kg	11600 kg	12500 kg	16241 kg	18421 kg
1500mm	9700 kg	11200 kg	12000 kg	16128 kg	18256 kg
1650mm	9400 kg	10900 kg	11600 kg	15456 kg	17360 kg
1800mm	9000 kg	10400 kg	11100 kg	14652 kg	16428 kg
1950mm	8600 kg	9800 kg	10500 kg	13764 kg	15429 kg
2100mm	8100 kg	9200 kg	9900 kg	12876 kg	14541 kg
2250mm	7500 kg	8600 kg	9200 kg	11770 kg	13310 kg
2400mm	6900 kg	7900 kg	8400 kg	10780 kg	12210 kg
2550mm	6300 kg	7200 kg	7600 kg	9701 kg	11009 kg

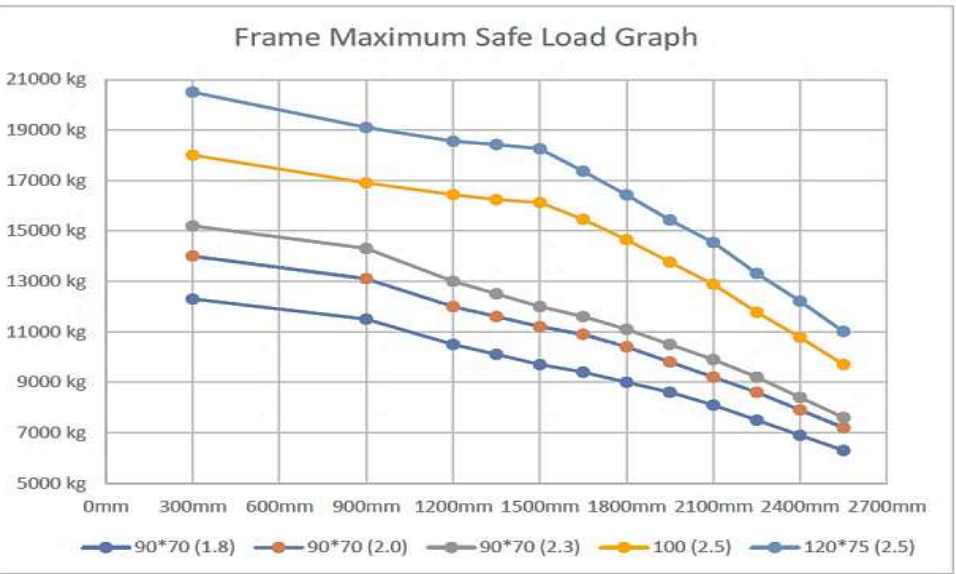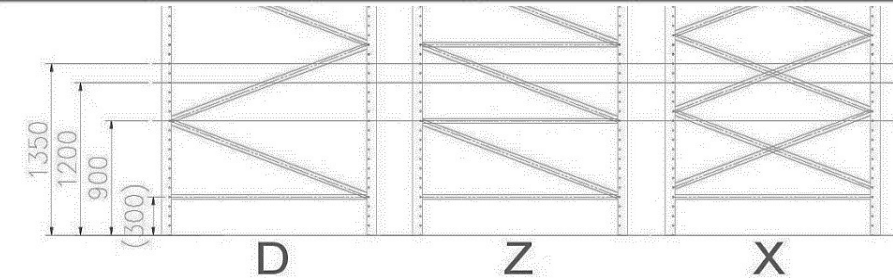

Box Beam Maximum Safe Load

Beam	B80	B90	B100	B110	B120	B130	B140	B155
1200	2682							
1850	2682							
2300	1735	2205	2964					
2750	1214	1543	2074	2397	3084			
3000	1020	1296	1742	2014	2591	3128		
3300	766	974	1309	1513	1947	2350	2814	3419
3600	590	750	1008	1166	1500	1810	2168	2633

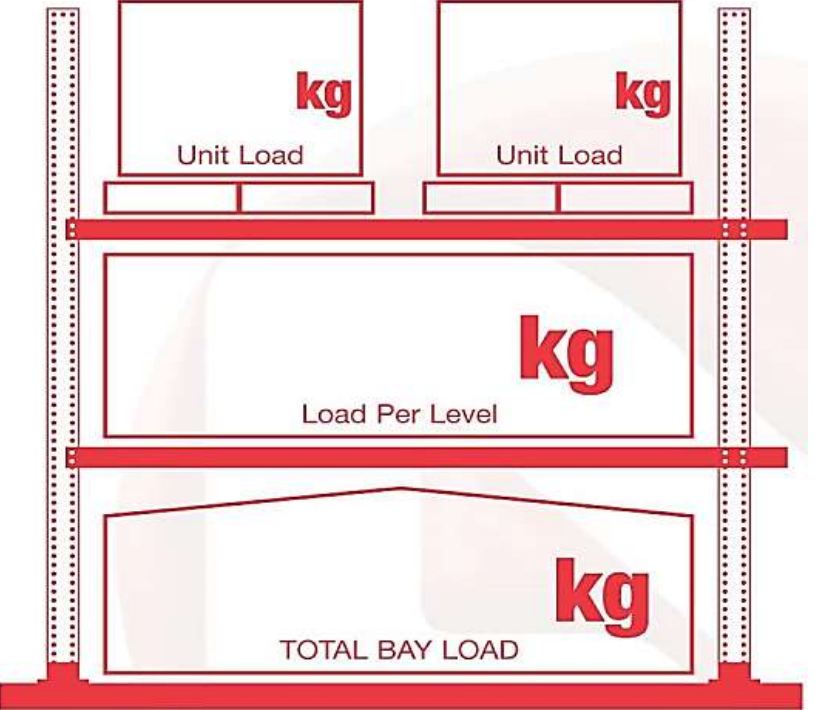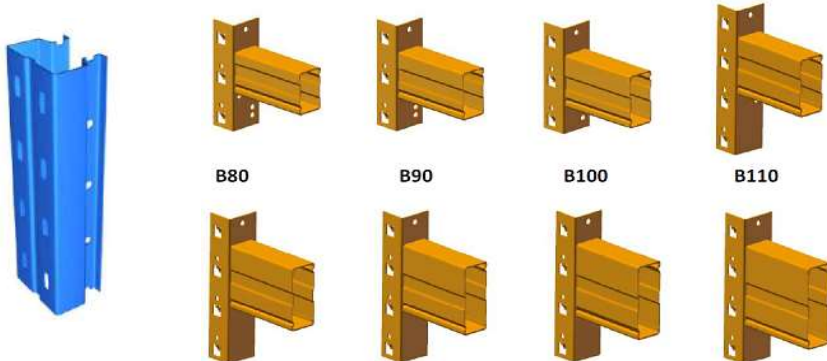

Periodisk kontroll utføres minst hver 12. måned



post@lagersystemer.no



post@reolborsen.no

